

Leica Lino L2, L2+, L2P5, P5, P3 User Manual



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Руководство пользователя

Версия 757665d

Русский

- Используйте только щелочные элементы питания или аккумуляторы
- Вынимайте элементы питания, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени (во избежание окисления)

Поздравляем вас с приобретением Leica Lino.



Инструкции по технике безопасности идут после раздела, описывающего функционирование прибора. Перед началом использования, пожалуйста,

прочитайте все руководство, уделив особое внимание разделу правил техники безопасности.


Содержание

Начало работы	1
Использование	2
Технические характеристики	10
Правила техники безопасности	11


Начало работы

Установка и замена элементов питания

Отодвиньте фиксирующую кнопку вперед, чтобы открыть отсек элементов питания. Откройте крышку отсека и вставьте элементы питания в соответствии с указанной на них полярностью. Затем задвиньте крышку обратно, пока она не защелкнется.

Символ батареи  загорается, когда заряд элементов питания слишком низкий. Замените их как можно скорее.

- Вставляйте элементы питания в соответствии с указанной на них полярностью.

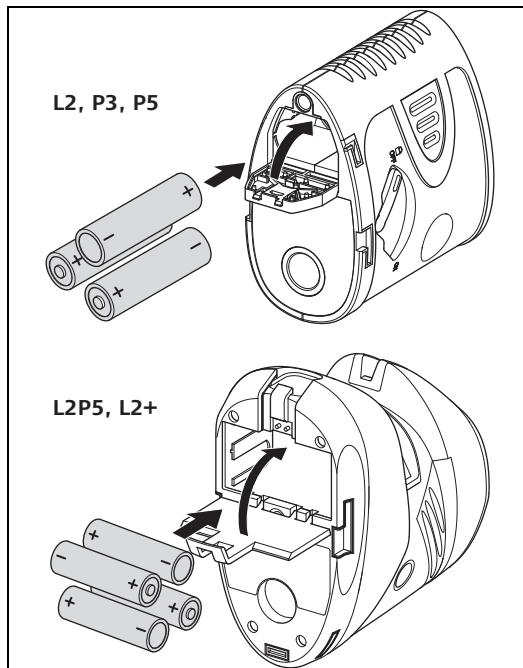

rus



Использование

Кнопочная панель и элементы управления

- 1 Кнопка ЛАЗЕР
- 2 Кнопка РЕЖИМ ИМПУЛЬСНЫЙ/ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
- 3 Блокировка

Дисплей

- 4 Лазерное перекрестье
- 5 Горизонтальная линия
- 6 Вертикальная линия
- 7 Блокировка включена
- 8 Импульсный/энергосберегающий режим включен
- 9 Низкий заряд элементов питания
- 10 Точка отвеса и пересечения линий лазера
- 11 Точка отвеса
- 12 Лазер выключен

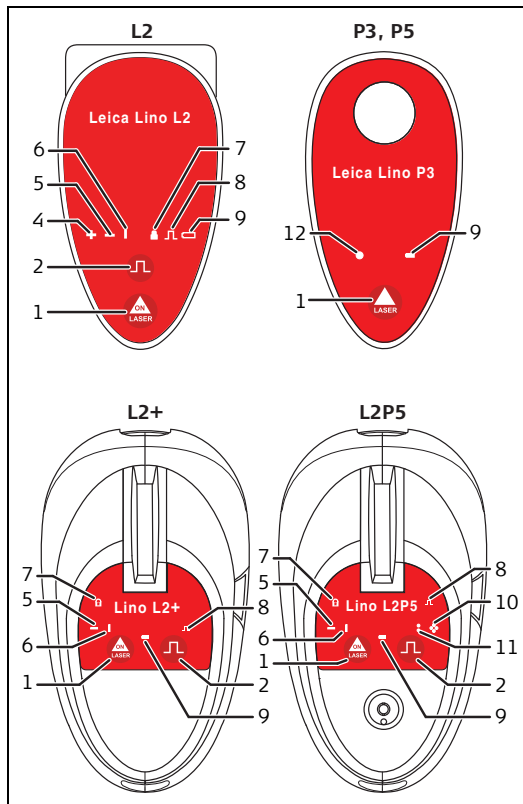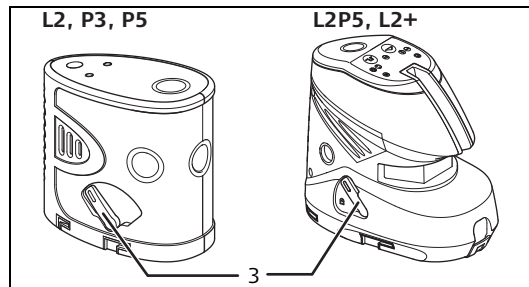

Включение/выключение

Lino L2, L2+ и Lino L2P5:

- **ВКЛ:** Кратковременно нажмите кнопку ЛАЗЕР ①.
- **ВЫКЛ:** Нажмите и удерживайте кнопку ЛАЗЕР ①.

Lino P3 и Lino P5:

- **ВКЛ:** Переместите блокировку ③ влево.
- **ВЫКЛ:** Переместите блокировку ③ вправо.

Функции лазера

Нажатие кнопки ЛАЗЕР ① активирует следующие режимы лазера:

Действие	P3	P5	L2	L2+	L2P5	L2P5
					не в режиме блокировки	в режиме блокировки
1x	все 3 точки	все 5 точек	горизонтальная и вертикальная линия	горизонтальная и вертикальная линия	горизонтальная и вертикальная линия	только горизонтальная линия
2x	только основания перпендикуляра	только основания перпендикуляра	только вертикальная линия	только вертикальная линия	все линии и точки	только вертикальная линия
3x	снова как 1x	точка отвеса и вправо/влево	только горизонтальная линия	только горизонтальная линия	все точки	снова как 1x
4x	-	снова как 1x	снова как 1x	снова как 1x	только точка отвеса	-
5x	-	-	-	-	снова как 1x	-

Автоматическая компенсация и функция блокировки

Прибор автоматически компенсирует наклоны его корпуса в пределах некоторого диапазона (смотрите раздел "Технические характеристики").

Заблокируйте маятник прибора переключателем ③ во время транспортировки или использования прибора вне диапазона автоматической компенсации. Если маятник заблокирован, то функция компенсации отключается.








Импульсный/энергосберегающий режим

(только Lino L2, Lino L2+ и Lino L2P5)

Прибор имеет энергосберегающий режим. Если особенно хорошая видимость лазерной линии не является необходимой и вы хотите сэкономить энергию, вы можете включать и выключать импульсный режим нажатием на кнопку ИМПУЛЬСНЫЙ/ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ режим ②.


Для того чтобы различать линии лазера на больших расстояниях (более 15 м) или в неблагоприятных световых условиях, используется лазерный приемник. Приемник может различать лазерный луч в импульсном режиме даже на больших расстояниях. (Лазерный приемник относится к аксессуарам)

Применение прибора

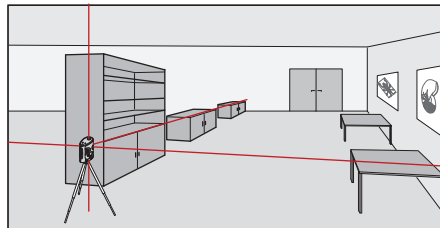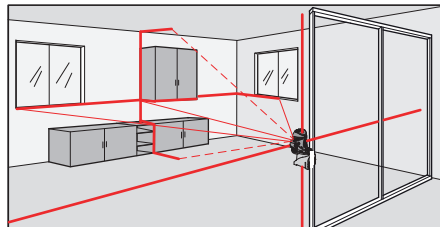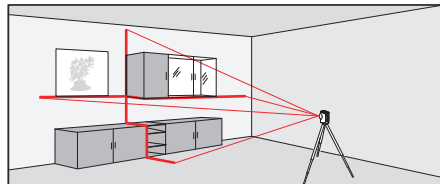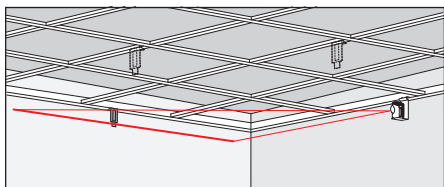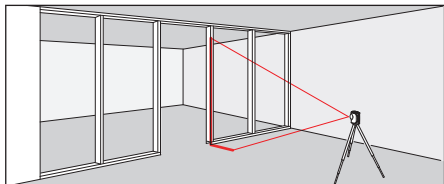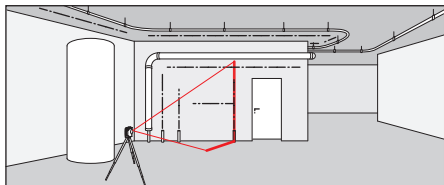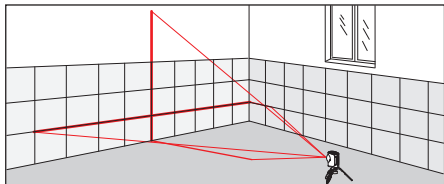

rus

Как использовать кронштейн для настенного монтажа

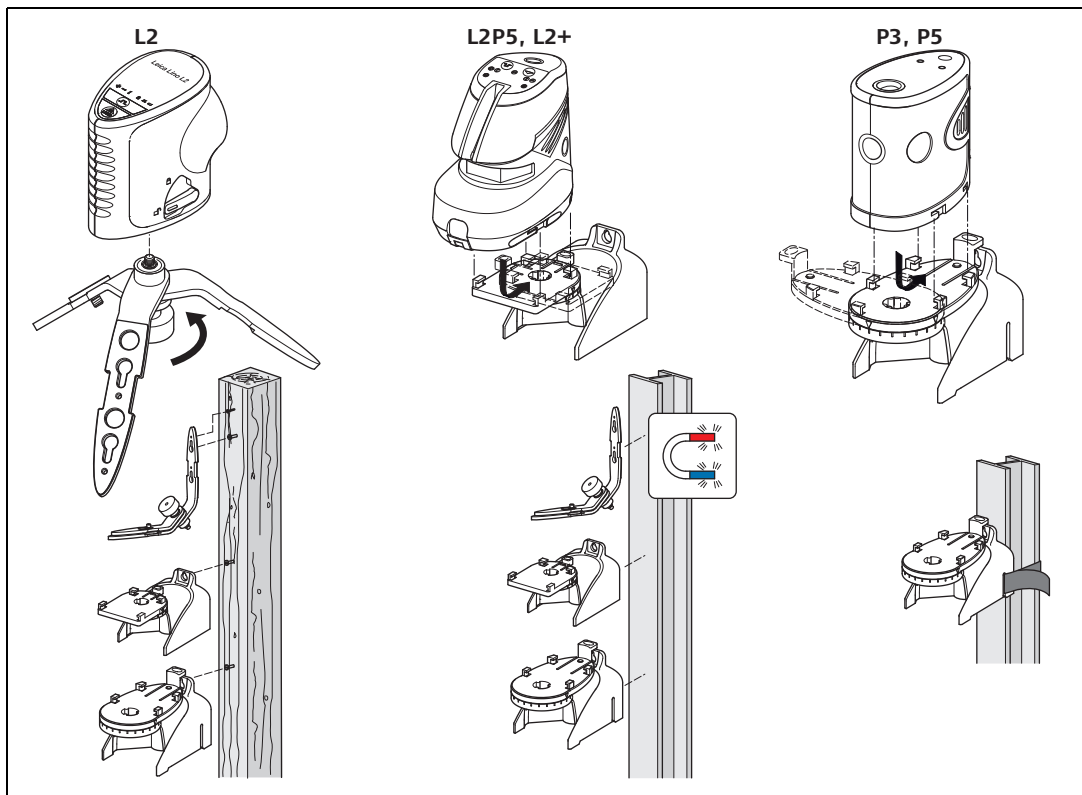


Проверка точности прибора Leica Lino




Регулярно проверяйте точность вашего прибора Leica Lino перед важными работами по измерению.

Проверка точности компенсации

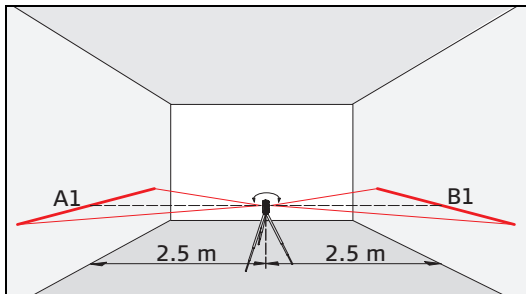


Установите прибор на штативе на равном расстоянии от двух стен (А+В), которые отстоят друг от друга примерно на 5 метров.

Установите блокировку маятника ③ в позицию "разблокировано" ().

Наведите прибор на стену А и включите его. Включите горизонтальную линию лазера или лазерную точку и отметьте положение линии или точки на стене А (-> А1).

Разверните прибор на 180 градусов и отметьте горизонтальную линию лазера или лазерную точку таким же образом на стене В (-> В1).

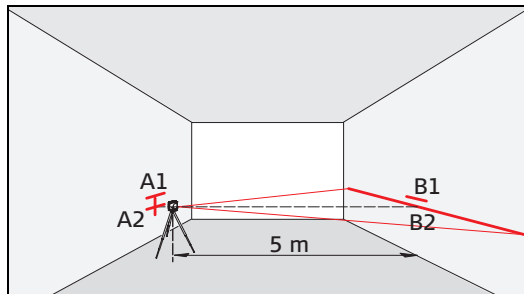



Затем поместите прибор на той же высоте как можно ближе к стене А и снова отметьте горизонтальную линию лазера или лазерную точку на стене А (-> А2). Разверните прибор на 180 градусов снова и сделайте отметку на стене В (-> В2). Измерьте расстояние между отмеченными точками А1-А2 и В1-В2. Подсчитайте разницу между двумя замера. Если разница не более 2 мм, значит точность прибора Leica Lino в пределах допустимого.

$$|(A1 - A2) - (B1 - B2)| \leq 2 \text{ мм}$$


rus


Проверка точности горизонтальной линии (только Lino L2, Lino L2+ и Lino L2P5)

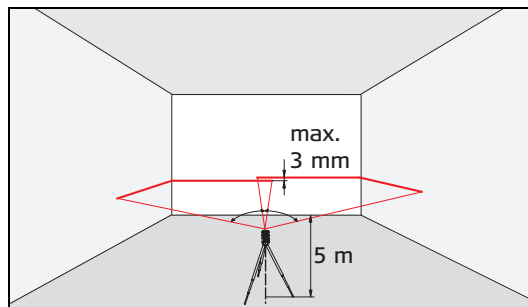

Установите блокировку маятника ③ в позицию "разблокировано" ().
Установите прибор на расстоянии примерно 5 м от стены. Наведите прибор на стену и включите его кнопкой ЛАЗЕР. ①. Включите линию лазера с помощью кнопки ЛАЗЕР ① и отметьте точку пересечения лучей лазера на стене.
Разверните прибор вправо, а затем влево. Зафиксируйте вертикальное отклонение горизонтальной линии от отметки. Если разница не более 3 мм, значит точность прибора Leica Lino в пределах допустимого.

Проверка точности вертикальной линии (только Lino L2, Lino L2+ и Lino L2P5)

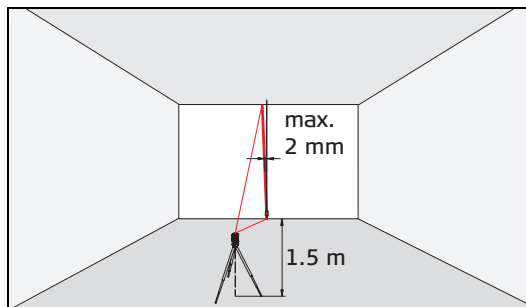


Установите блокировку маятника ③ в позицию "разблокировано" ().
Как точку отсчета используйте отвес и установите его как можно ближе к стене высотой приблизительно 3 м.
Поместите прибор на расстоянии примерно 1.5 м от стены и на высоте 1.5 м. Наведите прибор на стену и включите его кнопкой ЛАЗЕР ①. Включите линию лазера с помощью кнопки ЛАЗЕР ①. Разверните прибор и совместите его с основанием линии отвеса. Теперь определите максимальное отклонение линии лазера от верхней точки линии отвеса. Если разница не более 2 мм, значит точность прибора Leica Lino в пределах допустимого.


rus

Проверка точности вертикальной линии:


(только Lino P3, Lino P5 и Lino L2P5)

Установите блокировку маятника ③ в позицию "разблокировано" ().

Проверка верхней точки вертикальной линии:

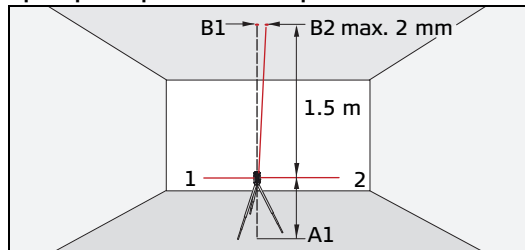


Проверка нижней точки вертикальной линии:

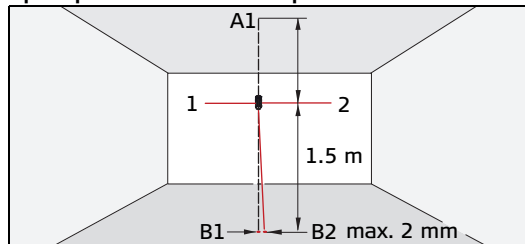

Установите лазер на штатив или на кронштейн для настенного монтажа рядом с точкой A1 на минимальном расстоянии 1.5 м от точки B1. Горизонтальная линия лазера выровнена в направлении 1. Отметьте лазерные точки A1 и B1 маркером.

Разверните прибор на 180 градусов, так чтобы он указывал в направлении 2, противоположном направлению 1. Отрегулируйте прибор таким образом, чтобы лазерный луч точно попадал в точку A1. Если точка B2 удалена не более, чем на 2 мм от точки B1, значит точность прибора Leica Lino в пределах допустимого.

 Если точность вашего прибора Leica Lino выходит за границы установленной погрешности, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дилером Leica Geosystems.

Отображение предупреждений

Повышение или понижение температуры вне допустимого диапазона:

Лазер отключается и все символы мигают.

За пределами автоматической компенсации:

Лазер выключается и начинает мигать символ используемого режима

Маятник заблокирован:

(только Lino L2, Lino L2+ и Lino L2P5)

Луч лазера не выравнивается и горит символ блокировки ⑦.


Информация по уходу и советы по эксплуатации прибора

Не погружайте прибор в воду. Вытирайте грязь при помощи влажной мягкой ткани. Не используйте жестких очистительных средств или растворителей.

Обращайтесь с прибором с той же осторожностью, с которой вы обращаетесь с биноклем или объективом фотоприбора.

Падение или сильное сотрясение прибора может привести к его повреждению. Проверяйте прибор на отсутствие повреждений перед использованием. Регулярно проверяйте точность компенсации прибора.

Транспортировка

Для безопасной транспортировки прибора переключите блокировку ③ в позицию "заблокировано" ().

Гарантия производителя

Данный продукт отпускается с трехлетней* гарантией компании Leica Geosystems.

Более подробную информацию вы найдете на сайте: www.leica-geosystems.com/registration

Право на изменения сохраняется (чертежи, описания и технические характеристики).

*) Для получения трехлетней гарантии необходимо зарегистрировать продукт на нашем веб-сайте www.leica-geosystems.com/registration в течение восьми недель после покупки. Если продукт не зарегистрирован, действует двухлетняя гарантия.

Технические характеристики

	P3	P5	L2P5	L2	L2+
Дальность	до 15 м*				
Дальность с приемником	не используется		> 30 м		
Точность компенсации при линии длиной 5 м	± 1.5 мм		± 1 мм		
Пределы автоматической компенсации	4° ± 0.5				
Точность точки отвеса для линии длиной 5 м	± 1.5 мм		± 1.5 мм	не используется	
Точность горизонтальной линии для линии длиной 5 м	не используется		± 1.5 мм		
Точность вертикальной линии для линии длиной 3 м	не используется		± 0.75 мм		
Дивергенция луча	не используется	не используется	<180°	<120°	<180°
Количество лазерных точек	3	5	4	не используется	
Количество лазерных линий	не используется		2		
Направление луча	Вверх, вниз, вперед	вверх, вниз, вперед, вправо, влево	вертикальное и горизонтальное, вверх, вниз, вправо, влево	вертикальное и горизонтальное	
Тип лазера	635 нм, класс II				
Элементы питания	Тип AA, 3 x 1.5 В		Тип AA 4 x 1.5 В	Тип AA, 3 x 1.5 В	Тип AA 4 x 1.5 В
Класс защиты от брызг/пыли	IP 54				
Рабочая температура	-10 °C - 40 °C				
Температура хранения	-25 °C - 70 °C				
Размеры (высота, ширина, длина)	99.1 x 108.1 x 59.3 мм		117.8 x 130.7 x 75.4 мм	96 x 91 x 54 мм	117.8 x 130.7 x 75.4 мм
Вес без элементов питания	310 г	320 г	370 г	321 г	370 г
Резьба для штатива	1/4"				

* зависит от условий освещенности

Сохраняется право на внесение изменений. (в рисунки, описания и технические характеристики).

Правила техники безопасности

Лицо, ответственное за прибор, должно убедиться, что все пользователи ознакомлены с инструкциями и соблюдают их.

Используемые символы

Используемые символы имеют следующие значения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Означает потенциально опасную ситуацию или ненамеренное использование, которые могут привести к смерти или серьезным повреждениям.



ОСТОРОЖНО:

Означает потенциально опасную ситуацию или ненамеренное использование, которое может привести к незначительным повреждениям и/или к финансовому, материальному или относящемуся к окружающей среде ущербу.



Важные пункты, которых нужно придерживаться на практике, потому что они обеспечивают технически правильное и эффективное использование продукта.

Допустимое использование

- Проецирование горизонтальных и вертикальных лазерных линий и лазерных точек

Запрещенное использование

- Использование продукта без инструкции

- Использование вне указанных границ
- Деактивация систем безопасности и удаление пояснительных и предупреждающих ярлыков
- Вскрытие оборудования про помощи приборов (отвертка и т.д.), специально не разрешенное для конкретных случаев
- Модифицирование или трансформирование продукта
- Намеренное ослепление посторонних лиц; также в темноте
- Несоответствующие требованиям меры предосторожности на месте работы.

Ограничения использования



Смотрите раздел "технические характеристики".

Прибор Leica Lino разработан для использования в зонах, постоянно населенных людьми. Не используйте продукт во взрывоопасных зонах или в агрессивной среде.

Области ответственности

Обязанности производителя оригинального оборудования Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (кратко Leica Geosystems):

Leica Geosystems несет ответственность за поставку продукта в рабочем состоянии, включая руководство пользователя.

Leica Geosystems не несет ответственности за принадлежности, произведенные другими компаниями.

Обязанности лица, владеющего прибором:

Лицо, владеющее прибором, выполняет следующие обязательства:

- Понимать правила техники безопасности и инструкции руководства пользователя.
- Быть ознакомленным с местными требованиями безопасности во избежание несчастных случаев.

Риски при применении



ОСТОРОЖНО:

Измерения могут быть неверными, если инструмент поврежден, если он упал, был неправильно использован или изменен.



Периодически выполняйте проверку точности измерений. Особенно в случаях, когда прибор использовался в необычных условиях и перед, во время и после важных измерений.

Обратитесь к разделу "Проверка точности Leica Lino".



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Разряженные элементы питания не должны быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде и отнесите их во один из пунктов сбора, созданных в соответствии с федеральными или местными правилами.



Продукт не должен быть утилизирован вместе с бытовыми отходами.

Утилизируйте продукт должным образом, согласно действующим законам вашей страны.

Предотвращайте доступ к продукту со стороны посторонних лиц.

Информация о специальной переработке и утилизации может быть загружена с сайта компании Leica Geosystems по адресу <http://www.leica-geosystems.com/treatment> или получена у дилера Leica Geosystems.

Электромагнитная совместимость




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прибор Leica Lino соответствует самым жестким требованиям современных стандартов и правил. Все же нельзя полностью исключить возможность возникновения помех в других устройствах.

Классификация лазера

Leica Lino генерирует видимые лазерные лучи, которые исходят из передней части прибора:

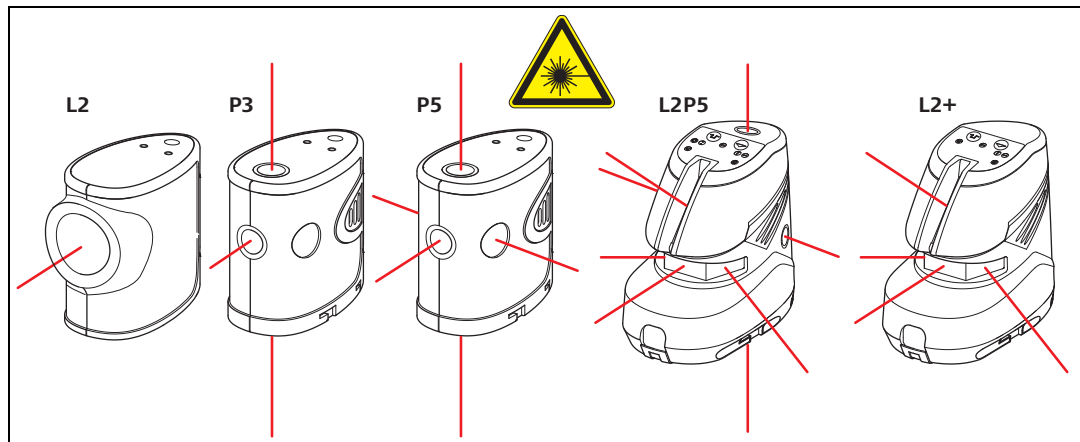

Это лазер класса 2, произведенный в соответствии с:

- IEC60825-1 : 2007 "Радиоактивная безопасность лазерной продукции"

Лазерная продукция класса 2:

Не смотрите пристально на лазерный луч и не направляйте его специально на других людей. Обычно защита глаз осуществляется за счет рефлексов, в том числе мигательного.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:










Смотреть прямо на лазерный луч при помощи оптических приборов (бинокля, телескопа) может быть опасно.




ОСТОРОЖНО:

Наведение луча лазера на глаза может быть опасно для глаз.

rus

<p>L2P5</p> 	<p>Лазерное излучение Не направляйте в глаза</p> <p>Лазер класса 2 по 60825-1:2007</p> <p>Максимальное излучение: <1.0 мВт с.в. Длина волны: 620-690 нм Дивергенция луча < 180°</p>	<p>Лазерное излучение Не направляйте в глаза</p> <p>Лазер класса 2 по 60825-1:2007</p> <p>Максимальное излучение: <1.0 мВт с.в. Длина волны: 620-690 нм Дивергенция луча < 1.5мрад</p>	
<p>L2</p> 	<p>Лазерное излучение Не направляйте в глаза</p> <p>Лазер класса 2 по 60825-1:2007</p> <p>Максимальное излучение: <1.0 мВт с.в. Длина волны: 620-690 нм Дивергенция луча < 120°</p>		
<p>L2+</p> 	<p>Лазерное излучение Не направляйте в глаза</p> <p>Лазер класса 2 по 60825-1:2007</p> <p>Максимальное излучение: <1.0 мВт с.в. Длина волны: 620-690 нм Дивергенция луча < 180°</p>		
<p>P3/P5</p> 	<p>Лазерное излучение Не направляйте в глаза</p> <p>Лазер класса 2 по 60825-1:2007</p> <p>Максимальное излучение: <1.0 мВт с.в. Длина волны: 620-690 нм Дивергенция луча < 1.5 мрад</p>		

Положение этикетки:

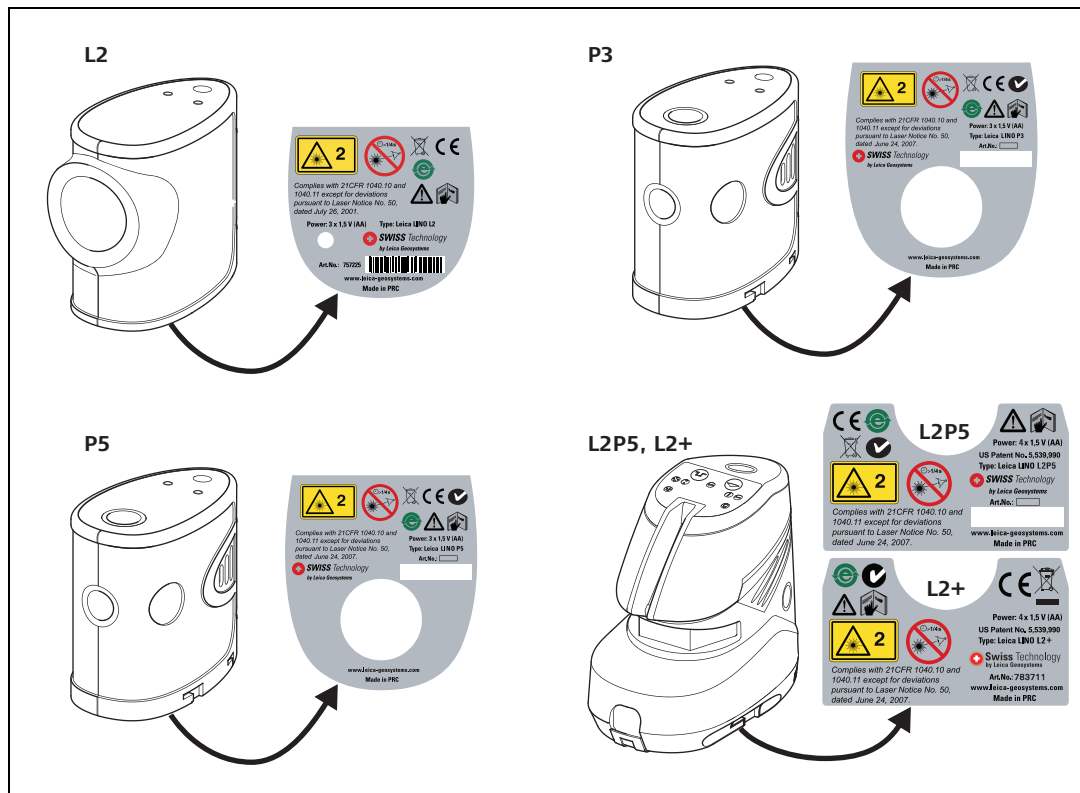

RUS

rus



Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the International Standards of Quality Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental Management Systems (ISO standard 14001).

Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg,
Switzerland 2010
Translation of original text (757665d en)

Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems