с для Fluke PLS 5R

Артикул: 5012442

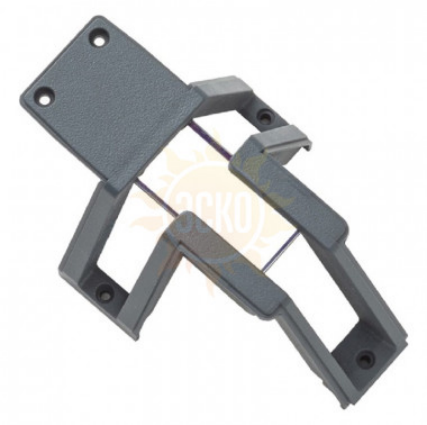

ОПИСАНИЕ

Запасная часть стекла предназначена только для точечного лазера PLS 5R. Замените поврежденный лазер PLS, прикрепленный пятью винтами к новой стеклянной детали. Убедитесь, что лазер работает и работает точно, прежде чем заменять стеклянную деталь. Сократите время простоя на объекте за счет быстрой замены оптического стекла на месте.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сменный корпус для PLS 5R Fluke
- Упаковка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование