



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1204/2

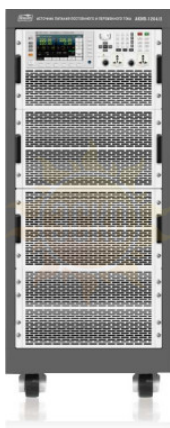

На
То
Мо
На
В
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1204/2:

- Работа в однофазном или трехфазном режиме;
- Выходная мощность: 9 кВт;
- Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол);
- Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0,01 В;
- Низкий коэффициент гармоник (0,5%);
- Одновременная индикация: напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности;
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и от перегрева;
- Функция установки ограничения тока и напряжения;
- Функция диммера (регулировка скважности);
- Блокировка клавиш лицевой панели для исключения случайного изменения настроек;
- Интерфейсы: GPIB, USB, RS-232, LAN;
- ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания.

Характеристики АКИП-1204/2

| | |
|------------------------------|---|
| Тип прибора | источник питания постоянного и переменного тока |
| Максимальное напряжение | 300 Вскз |
| Максимальный ток | 72 Аскз |
| Максимальная мощность | 9000 Вт |
| Возможность программирования | Да |
| ДУ (интерфейс) | USB, RS-232, LAN, Опция - GPIB |
| 19" форм фактор | да |
| Особенности | Работа в однофазном или трехфазном режиме. Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол). Дискретная установка выходных параметров с шагом от 0,01 В. Низкий коэффициент гармоник (0,5%). Одновременная индикация - напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности. Выход на передней и задней панели. Функция диммера (регулировка скважности). ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания. |
| Масса (кг) | 415 |

Комплектация АКИП-1204/2

| № | Наименование | Количество |
|----|------------------------------|------------|
| 1. | Источник питания АКИП-1204/2 | 1 |
| 2. | Кабель USB | 1 |
| 3. | Шнур питания | 1 |
| 4. | Инструкция по эксплуатации | 1 |

